

# Návod k usazení obtisku – TT007 – Regiojet


Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model zalakovaný lesklým lakem položte na měkkou podložku (látka, mycí utěrka, aj.) Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:

Jedná se o klasické vodní obtisky s jednodnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětečku.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

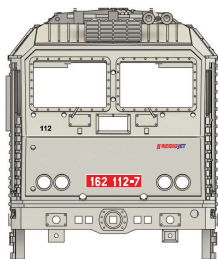

# REGIOJET

REGIOJET REGIOJET



Ral 9006



Ral 1028



Ral 7016



[www.altomodels.cz](http://www.altomodels.cz)  
[www.lhotisazejmi.webnode.cz](http://www.lhotisazejmi.webnode.cz)

ALTO  
models  
& Zejm

TT007-Regiojet