



# Návod k usazení obtisku – TT008 – 363 najbrt

Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)  
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:

- Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:
- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
  - 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
  - 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
  - 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
  - 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
  - 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
  - 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
  - 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

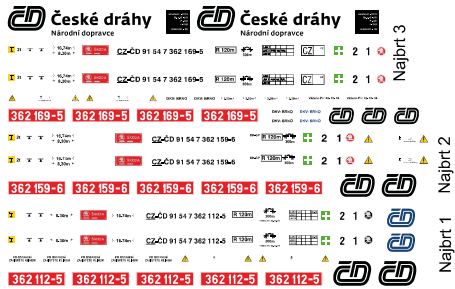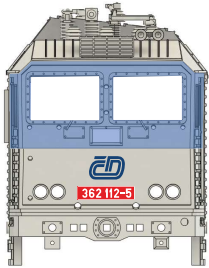

- Ral 5003
- Ral 5015
- Ral 7022
- Ral 7035

363 najbrt  
TT008

