


# Návod k usazení obtisku – TT009 – ES499.1001

Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)  
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:



- Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:
- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětečku.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

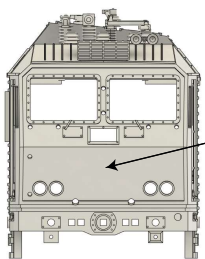

	ES499 1001 ES499 1001	ČD retro od 2015
	ES499 1001 ES499 1001	
	363 001-9 363 001-9 2 1	ČD (1994–2014)
	363 001-9 363 001-9 2 1	
	ČSD výrobní	




TT009  
ES499.1001/363.001

ČD (1994–2014)

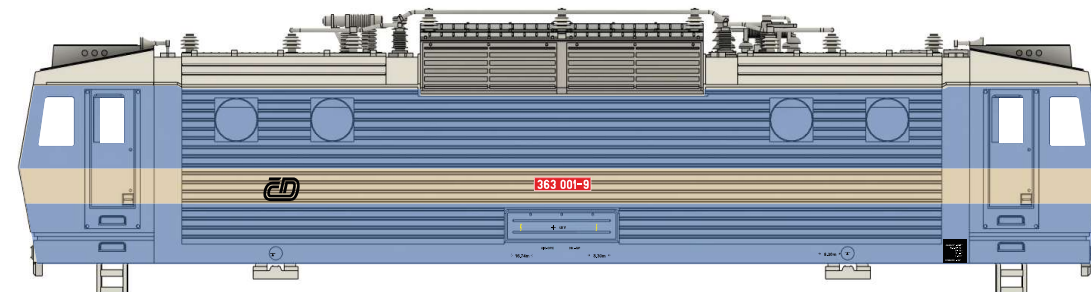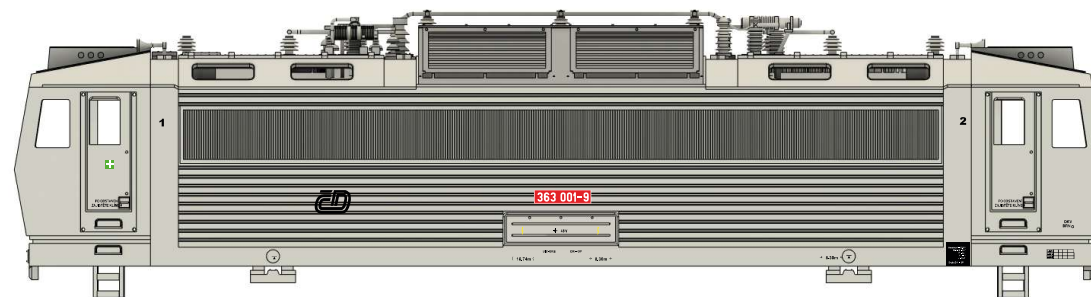

ČSD výrobní

ČD retro od 2015

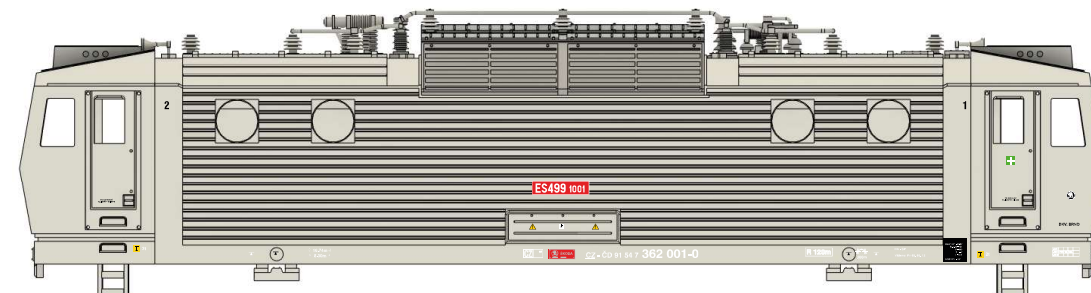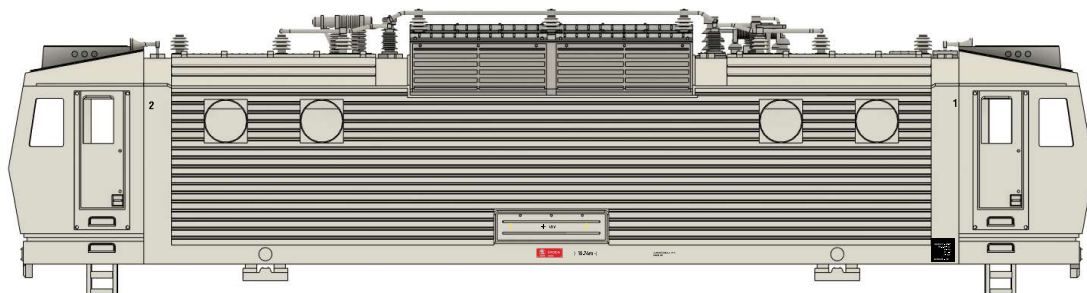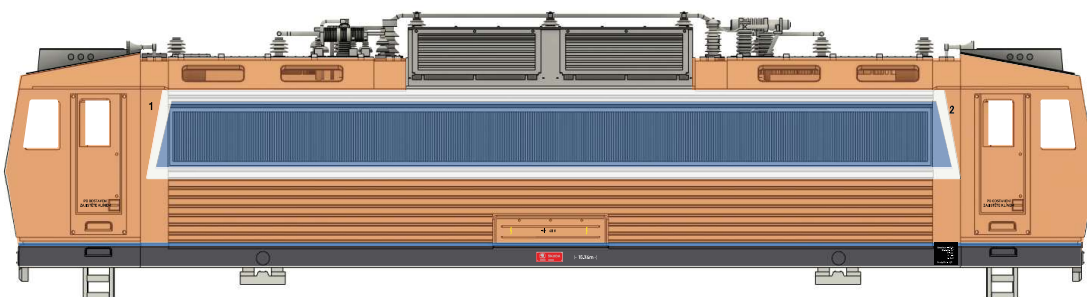

Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

- Ral 2004
- Ral 5010
- Ral 9005
- Ral 1015
- Ral 7002