

Návod k usazení obtisku – TT012 – 131 ŽSR/ZSSK


Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se
hodí mít k dispozici štětec, pinzety a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:

Jedná se o klasické vodní obtisky s jednou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhajte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpela nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

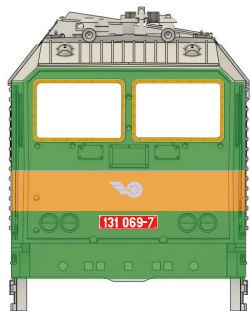

Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

- Ral 1003
- Ral 6001
- Ral 7002
- Ral 9005

TT012
E479.1 ŽSR/ZSSK

