

Návod k usazení obtisku – TT001 – E499.2/150 ČSD


Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzety a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:



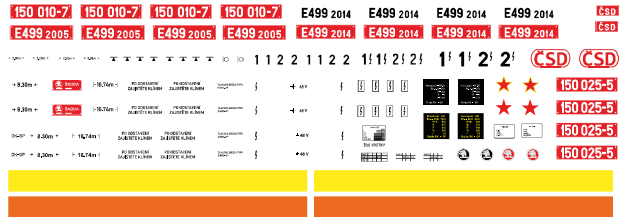


Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříháte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělíte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).









TT001
E499.2/150 ČSD

Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

-  Ral 1014
-  Ral 2004
-  Ral 6028
-  Ral 7005
-  Ral 9006

Níže uvedené odstíny jsou aplikovány na lokomotivy od 1. ledna 1988.

-  Ral 1003
-  Ral 1014
-  Ral 6001
-  Ral 7002
-  Ral 9006

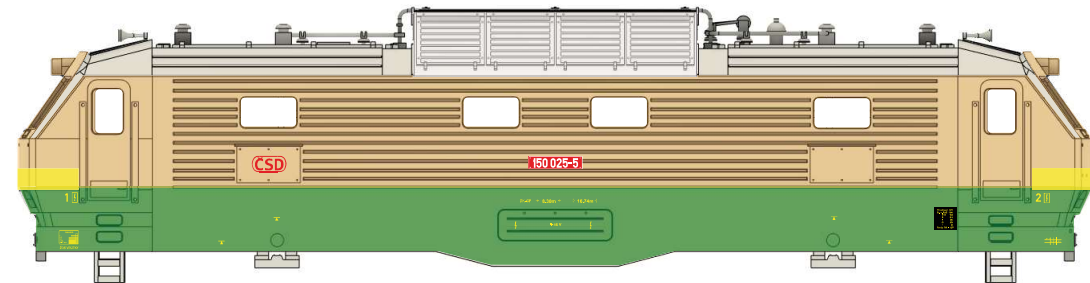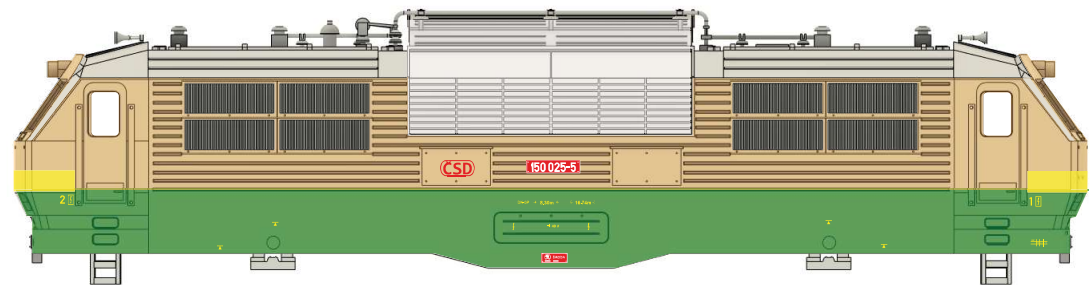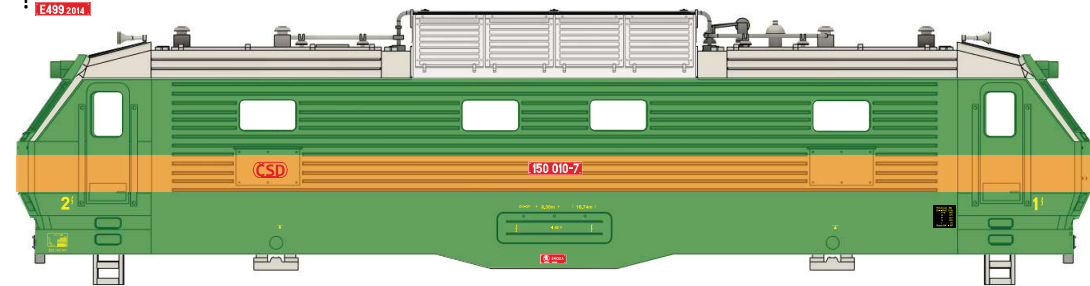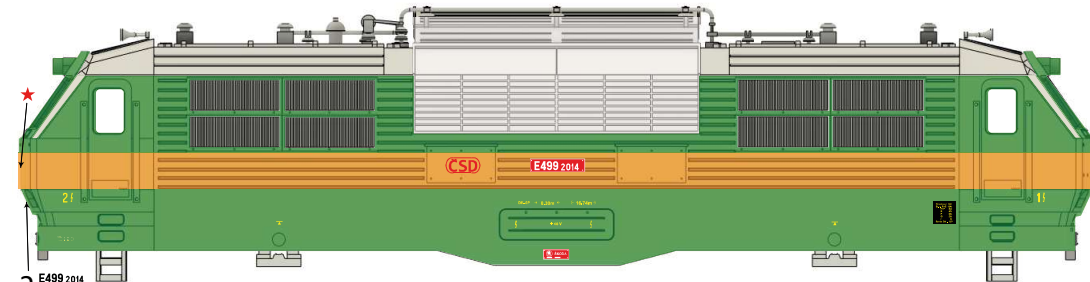

E499.2005 od výroby do roku 1985 bez výstražných oranžových proužků, následně byl doplněn na obě čela.

E499.2014 po roce 1985 měla bílou variantu popisků. Hvězda na čele byla vždy celočervená.