

# Návod k usazení obtisku – TT003 – ES499.0/350 ČSD


## Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)  
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzeta a vatové tyčinky.

## Nanesení obtisků:

Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříháte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělíte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

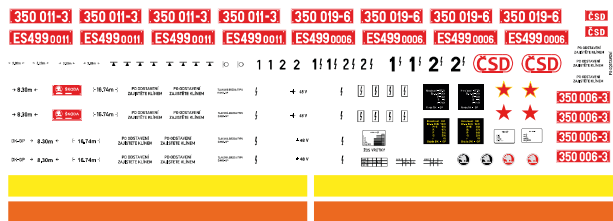






Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

- Ral 1014
- Ral 2004
- Ral 5010
- Ral 7005
- Ral 9006

TT003  
ES499.0/350 ČSD

Od 1. ledna 1988 byla místo ČSN 1100 (tj. přibližně Ral 7005) použita ČSN 2179 tj. Ral 7002.

- Ral 1003
- Ral 7002

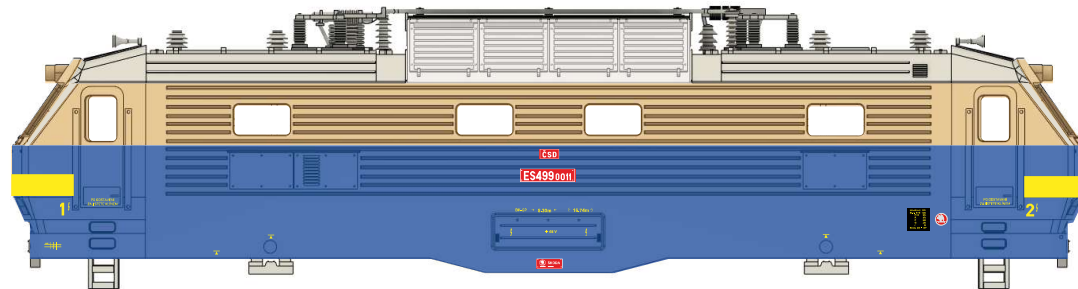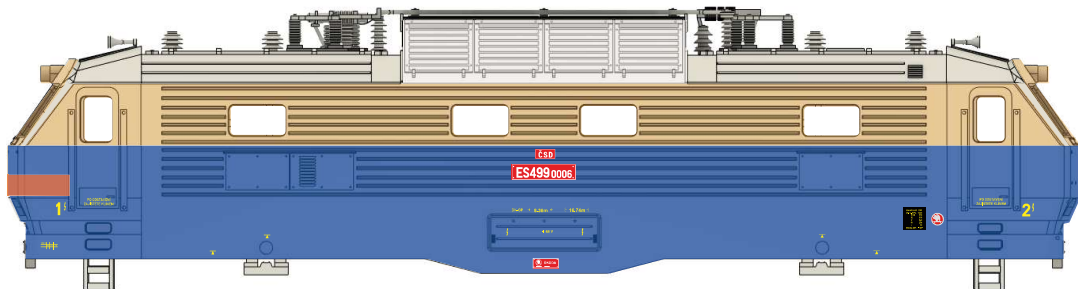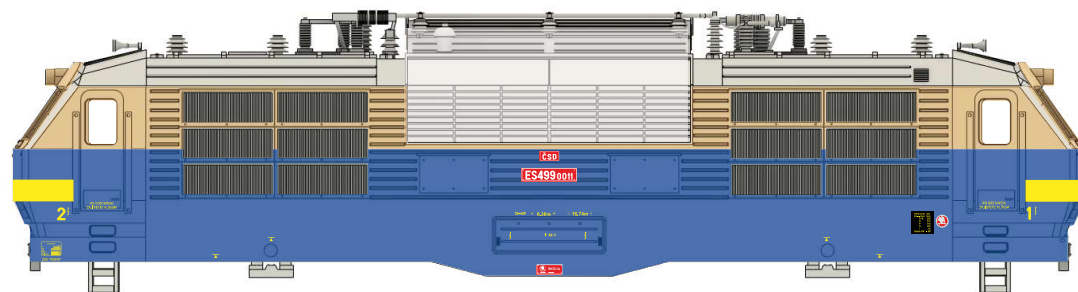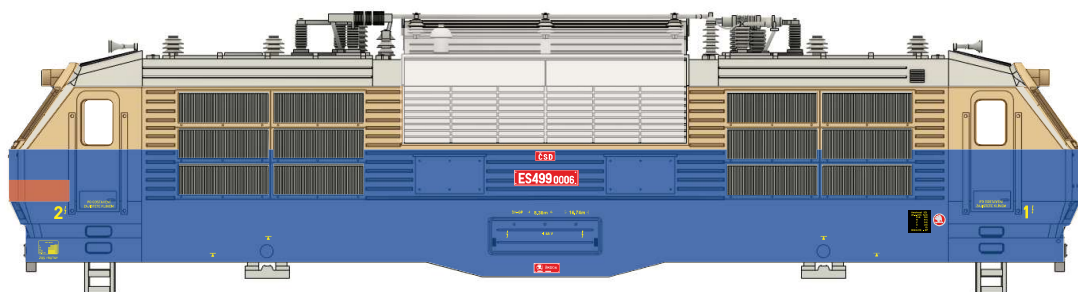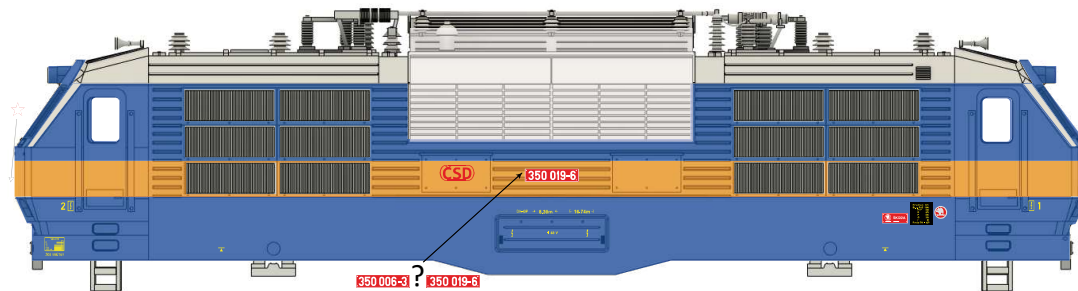

ES499.0 bez oranžových proužků existovaly i s bílým popisem, rozmístění odpovídá výše uvedenému.  
Hvězda na čele byla vždy žlutě olemovaná.