

Návod k usazení obtisku – TT005/008 – ES499.1_E499.3

Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí utěrka, aj.)
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky.
Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:


- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětceku.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

TT005/008
ES499.1_E499.3





Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

- Ral 1003
- Ral 6001
- Ral 6028
- Ral 7002

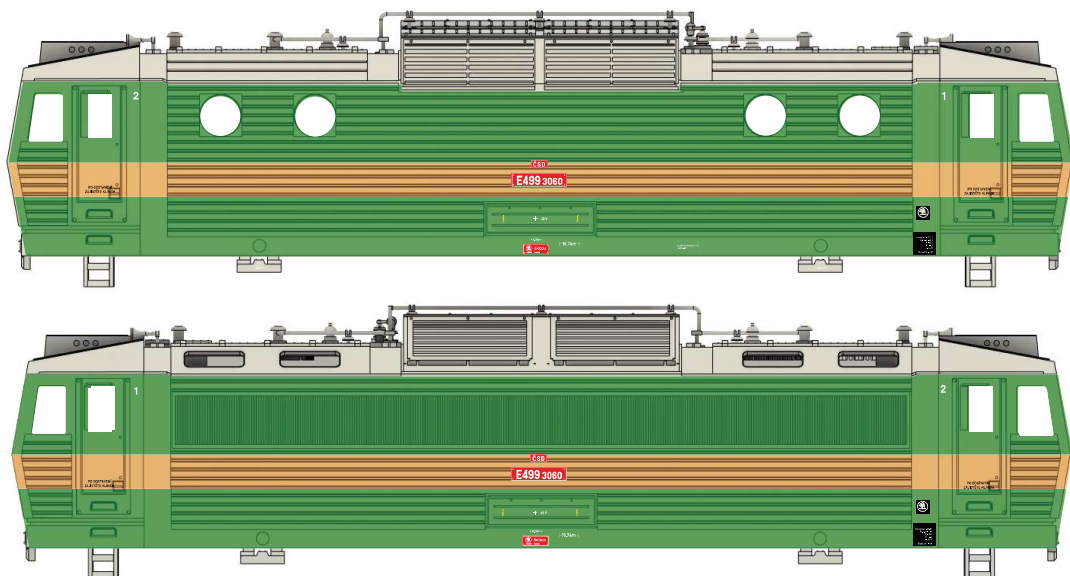

Ověřovací 0. série E499.3 (E499.3001–3020) byla z výroby dodána v tmavším odstínu zelené ČSN 5400 tj. Ral 6028. Následující série obdržely odstín světlejší tj. ČSN 5300 tj. RAL 6001.

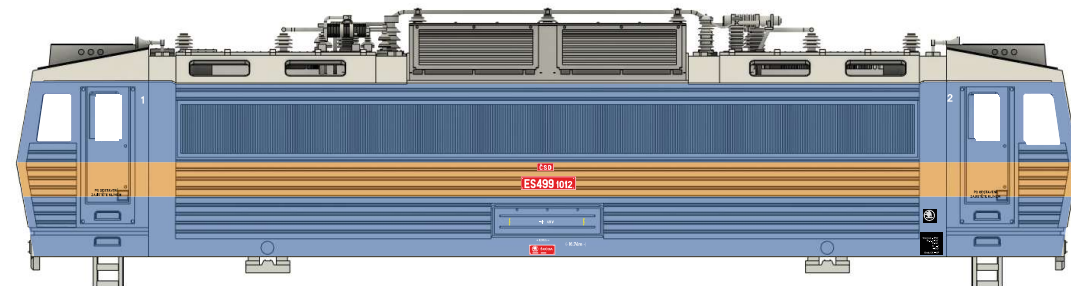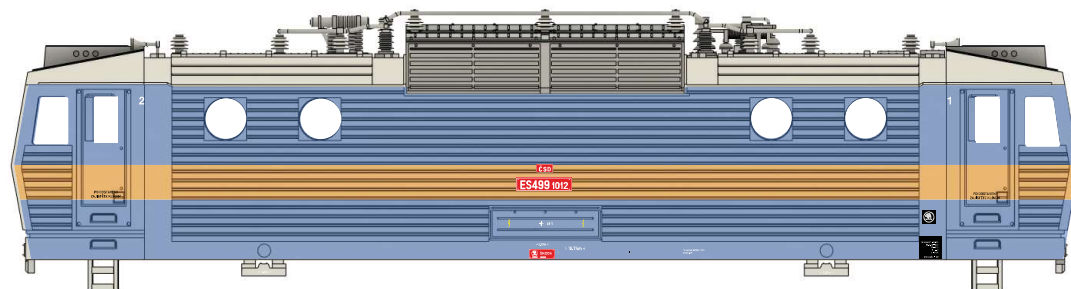

Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

- Ral 1003
- Ral 5010
- Ral 7002

