

Návod k usazení obtisku – TT010 – 363.002/ES499.1002

Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)

Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.






Nanesení obtisků:

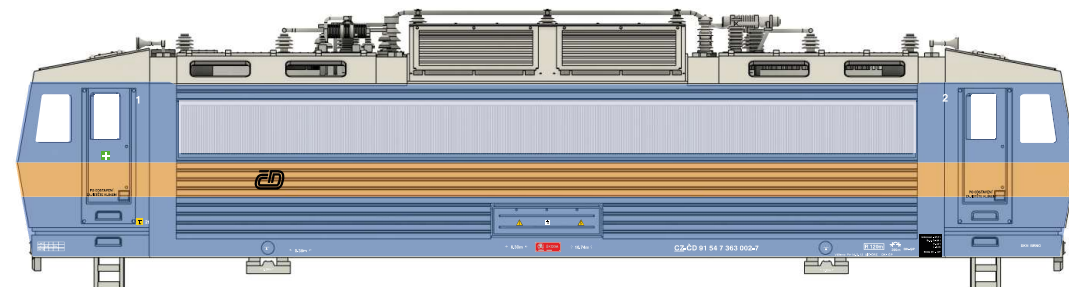
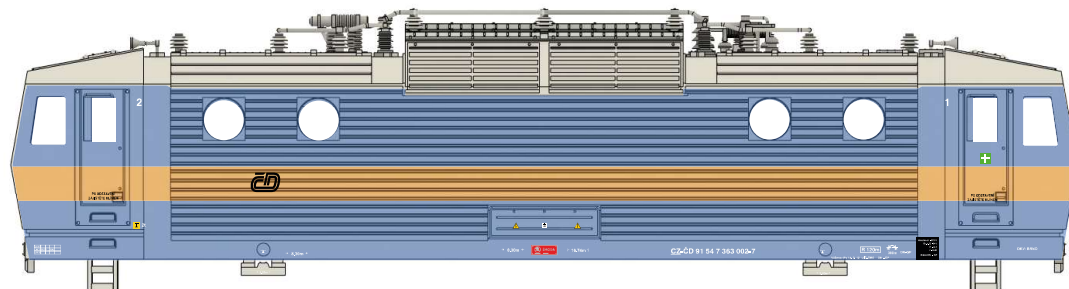
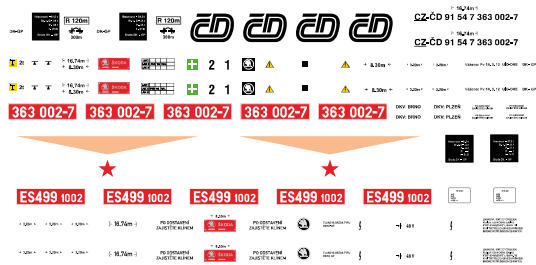
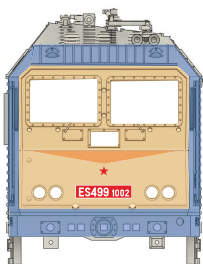
Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).





TT010
363.002/ES499.1002

Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

-  Ral 1014
-  Ral 5010
-  Ral 7002
-  Ral 2004
-  Ral 9006



Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

-  Ral 1003
-  Ral 5010
-  Ral 7002
-  Ral 9006

