

# Návod k usazení obtisku – TT015 – E458.0 ČSD


Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.)  
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se  
hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:


- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětečku.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

TT015  
E458.0 ČSD

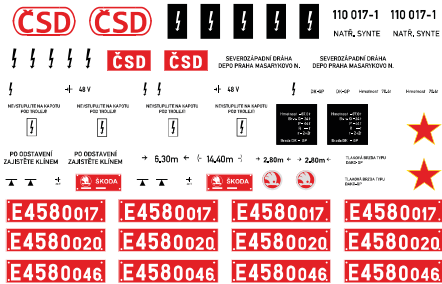


Uvedené odstíny  
jsou přibližné.

- Ral 1003
- Ral 6001
- Ral 7002

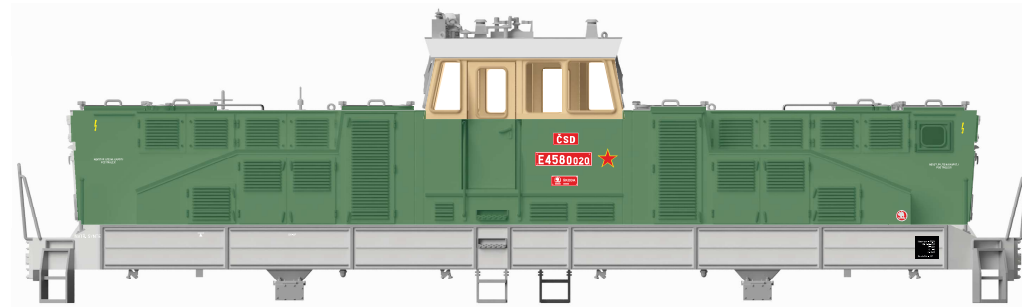

Lze kombinovat s oranžovým  
výstražným pruhem na čelech

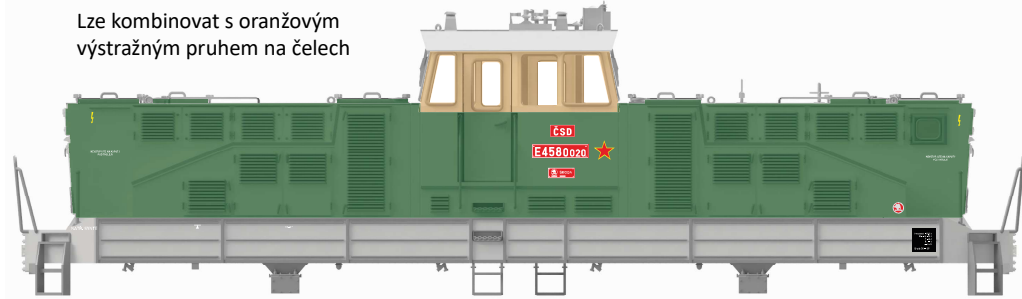

- Ral 1014
- Ral 6028
- Ral 7005



- Ral 1014
- Ral 2009
- Ral 9005

