

Návod k usazení obtisku – TT012 – E479.1 ČSD

Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí utěrka, aj.)
Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se
hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.






Nanesení obtisků:


Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětečku.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujte bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).






TT012
E479.1 ČSD




Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

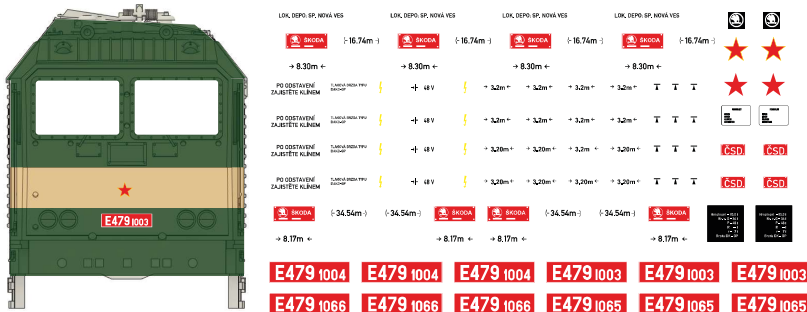-  Ral 1014
-  Ral 6028
-  Ral 7005
-  Ral 9005
-  Ral 9006



Níže uvedené odstíny jsou přibližné.

-  Ral 1003
-  Ral 6001
-  Ral 7002
-  Ral 9005
-  Ral 9006

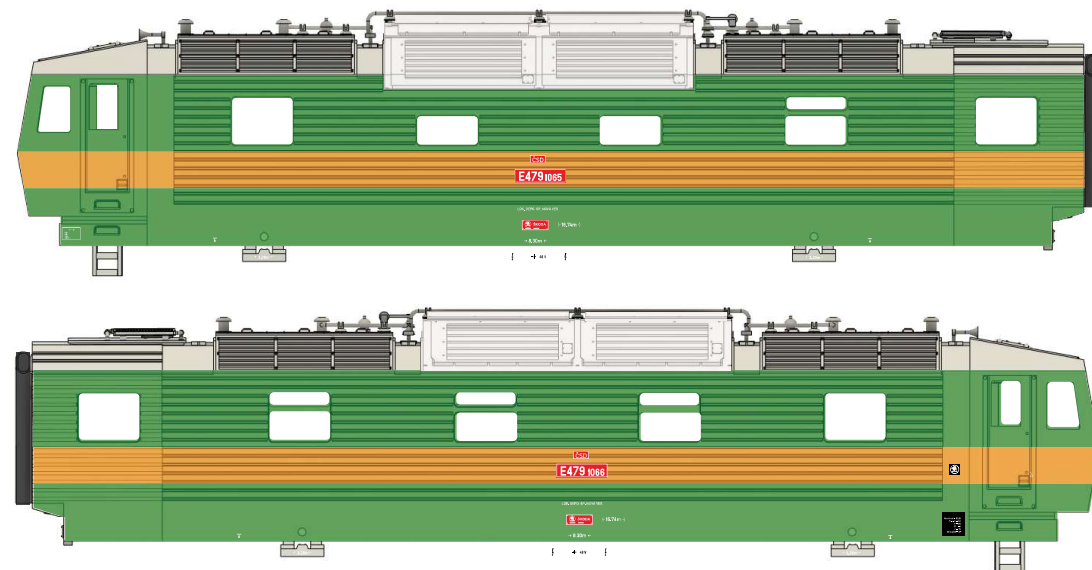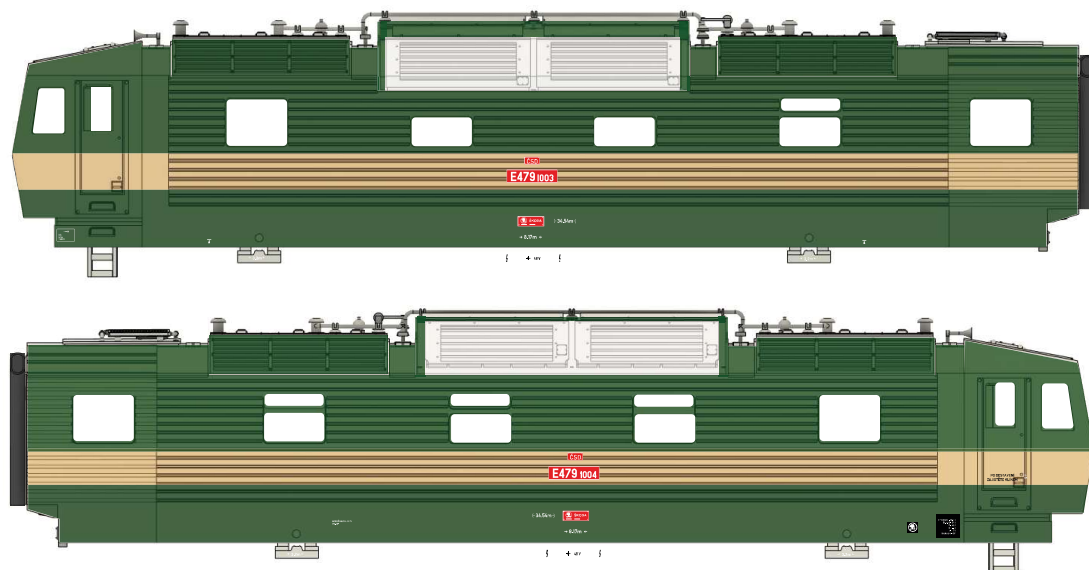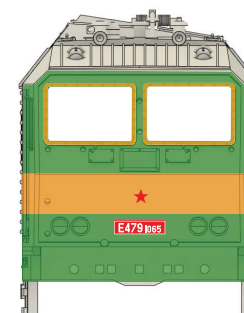

www.altomodels.cz
www.lhotisazejmi.webnode.cz

ALTO
models & Zejmi

Z výroby byly dodány s krémovým pruhem ČSN 6100, zelenou ČSN 5400 v kombinaci s šedou ČSN 1100.
Později byly opatřeny světlejším odstínem ČSN 5300, žlutí chromovou ČSN 6200 a hnědošedou ČSN 2179.