Návod k usazení obtisku – TT016 – 110 ČD/ČDC

Příprava k nanášení obtisků:
Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí útěrka, aj.) Připravte si vlažnou vodu do vhodné nádobky. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:
Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:
1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětečku.
6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

TT016
110 ČD/ČDC

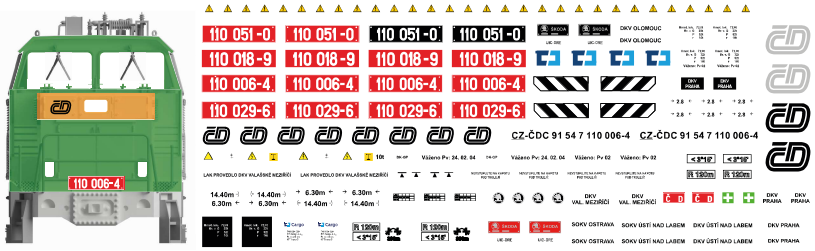

Uvedené odstíny jsou přibližné.

Ral 1003

Ral 6001

Ral 7001

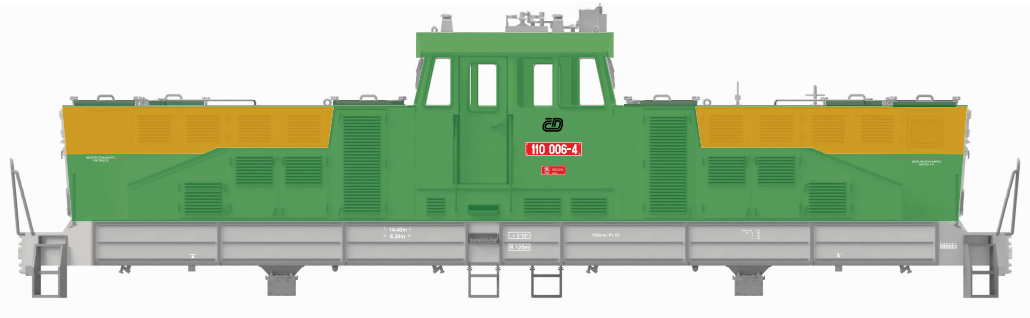

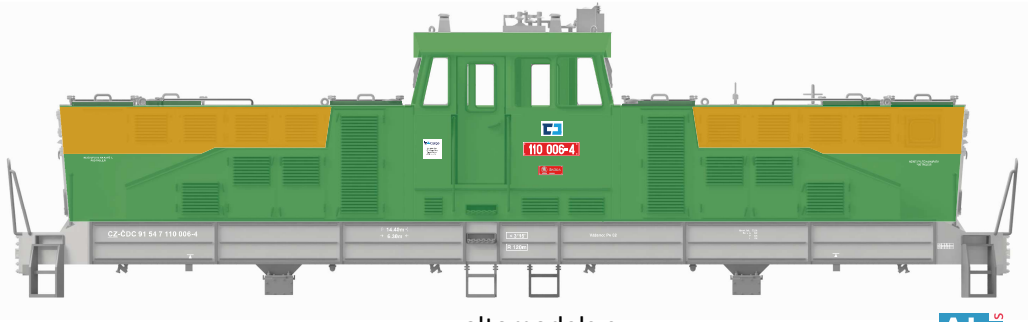

www.altomodels.cz
www.lhotisazejmi.webnode.cz

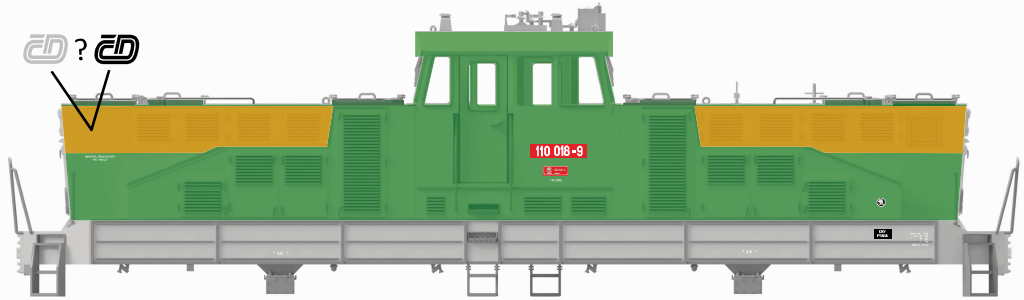

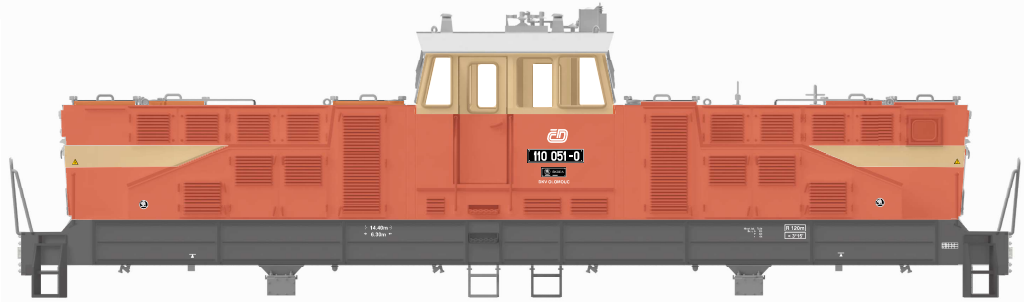

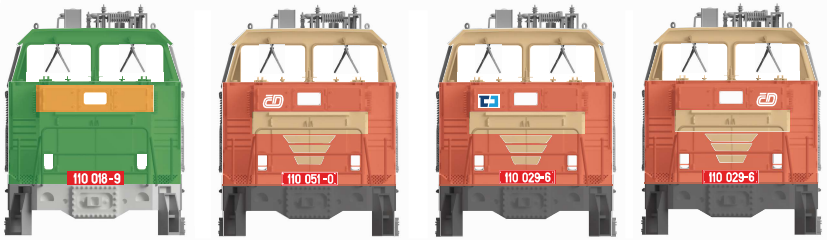

Ral 1014

Ral 2002

Ral 9005
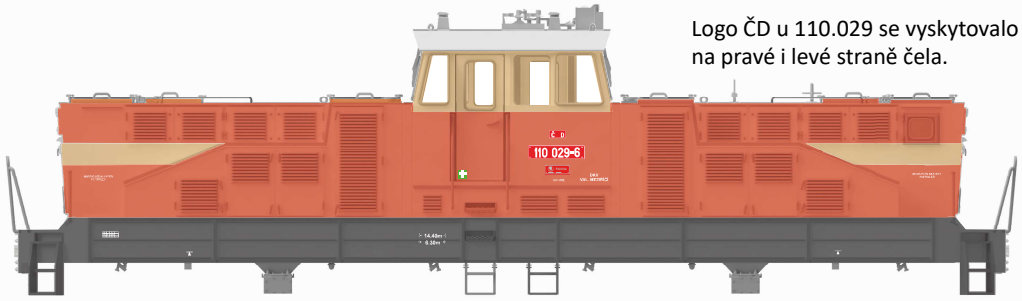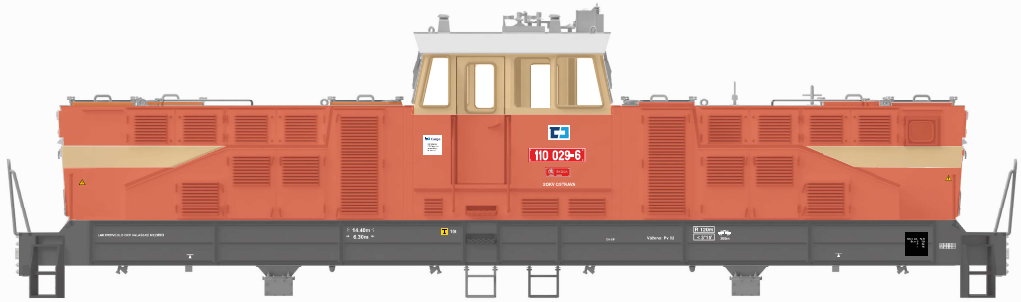
Logo ČD u 110.029 se vyskytovalo na pravé i levé straně čela.